




# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**РУЧНОЕ ПЕРЕПЛЕТНОЕ УСТРОЙСТВО  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ  
RENZ combi-comfort**

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПЕРЕПЛЕТНОГО УСТРОЙСТВА

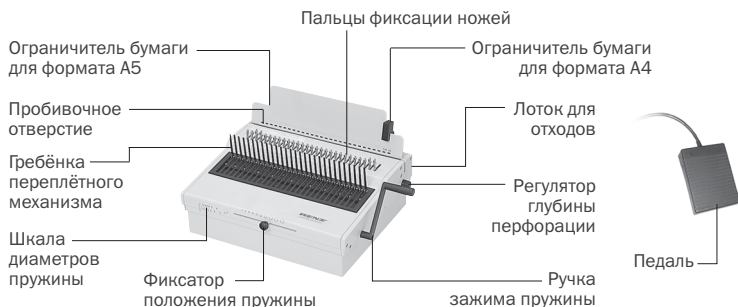

Отличительной особенностью данного аппарата является возможность работы не только с документами формата А4 и А5, но и с документами произвольного формата. При работе с документами форматов А4 и А5 необходимо поднять 3-й слева и 7-й справа пальцы фиксации ножей и выровнять документ по одному из ограничителей бумаги. Если же формат документа превышает А4, пальцы фиксации ножей необходимо опустить.

**ЭТО ВАЖНО!**

1. Перед использованием переплетчика обязательно прочитайте инструкцию.
2. Всегда ставьте переплетчик на ровную, устойчивую поверхность.

**Перфорация**

1. Выберите подходящий отступ от края, соответствующий объему переплетаемого блока. Настройте регулятор глубины перфорации, находящийся на правой боковой панели аппарата, на нужную глубину (рис. 1).
2. Чем больше толщина переплетаемого документа – тем отступ от края должен быть больше. Это важно, чтобы ваш документ был переплетен ровно, и его страницы переворачивались легко (рис. 2).
3. Включите аппарат с помощью клавиши, находящейся на правой панели.
4. Опустите документ в отверстие для перфорации устройства и выровняйте его относительно одного из ограничителей бумаги. По левому краю для формата А5, или по правому для формата А4.

РИСУНОК 1


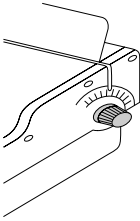


РИСУНОК 2

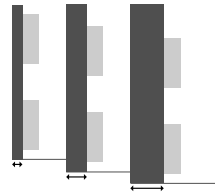

5. Нажмите ногой на педаль и не отпускайте ее до тех пор пока механизм, пробивающий отверстия, не вернется в исходное положение.

**ВНИМАНИЕ!**

*Рекомендуемая перфорация за 1 удар – 15 листов 70-80 гр/м<sup>2</sup>.  
Обложки для переплета пробивать по одной!*

6. Если в блоке более 15 листов, повторите операцию.

**Переплет**

1. Для получения качественного переплета выберите правильный диаметр пружины. Для этого используйте «Шкалу диаметров пружины» (рис. 3).
2. Отведите ручку переплета от себя до упора (рис. 4).
3. Поместите пластиковую пружину за держателем зубцами вверх.
4. Отведите ручку зажима пружины на себя, чтобы открыть пластиковую пружину.
5. Зафиксируйте положение пружины ручкой-фиксатором.
6. Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину. Начинать с первой страницы блока.

РИСУНОК 3


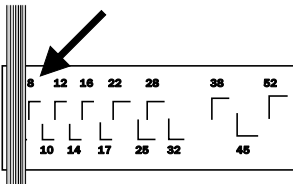


РИСУНОК 4

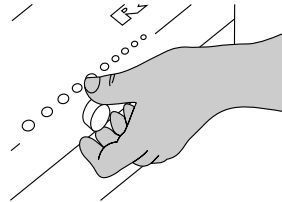

7. Зажмите пружину, поворачивая ручку переплета от себя до упора.
8. Снимите готовую брошюру с переплётного механизма.

**ЭТО ВАЖНО!**

*Необходимо периодически высыпать бумажные отходы из лотка. Лоток находится на задней панели аппарата и легко вынимается, при установке регулятора глубины перфорации на минимальную позицию. Никогда не оставляйте долго пластиковые пружины открытыми, так как это влияет на их дальнейшее использование – некачественный зажим пружины.*



### **Технические характеристики**

Переплет .....	до 500 листов
Толщина переплетаемого блока .....	50 мм
Автоматическая перфорация (70 гр/м <sup>2</sup> ).....	20 листов
Регулятор глубины перфорации .....	(2–4 мм)
Отключающиеся ножи	
Вертикальная загрузка бумаги при перфорации	
Габариты .....	36x50x25 см
Напряжение .....	220В/50 Гц
Мощность .....	90Вт
Вес .....	20,5 кг

**Рекомендации**

*Для организаций с небольшим и средним объемом работ документов любого формата.*



## Уход

1. Своевременно очищайте лоток для отходов.
2. Протирайте переплетчик только мягкими салфетками.
3. Не при меняйте для чистки абразивные чистящие средства.
4. Не пытайтесь самостоятельно открыть переплетный аппарат.

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Пластиковую пружину можно легко «открывать» и «закрывать» заново. Также возможно добавлять или убирать лишние листы из переплетенного ранее документа.*

**Таблица соответствия диаметров пружин и толщины блоков**

Диаметр пружины, Толщина блока, Глубина перфорации,		
мм	листов	мм
5	20	2
6	25	2
8	45	2
10	65	3
12	95	3
14	125	4
16	145	4
19	180	4
22	210	4
25	240	4
28	270	4
32	310	4
38	375	4
45	440	4
51	500	4

## Обложки для переплёта

"пластик непрозрачный"		шт в уп.	белые	желтые	красные	зеленые	синие	черные
непрозрачные 0,30 мм	A4	50	•		•	•	•	•

"пластик прозрачный"		шт в уп.	бесцветные	желтые	красные	зеленые	синие	дымчатые	матовые
прозрачные 0,15 мм	A4	100	•						
прозрачные 0,18 мм	A4	100	•	•	•	•	•	•	•
прозрачные 0,18 мм	A3	100	•		•	•	•	•	
прозрачные 0,20 мм	A4	100	•	•	•	•	•	•	
прозрачные 0,20 мм	A3	100	•				•	•	
прозрачные 0,25 мм	A4	100	•						
прозрачные 0,30 мм	A4	100	•						

пластик с текстурой прозрачный		шт в уп.	бесцветные	желтые	красные	зеленые	синие	дымчатые	вишневые	фиолетовые	коричневые	розовые
кубик	A4	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
модерн	A4	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
модерн	A3	100	•				•	•				
рифлёные	A4	50	•				•	•				•

картон		шт в уп.	белые	желтые	красные	зеленые	синие	черные	слон. кость	оранжевые	темно коричневые	серые
кожа 230 г/квм	A4	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
кожа 230 г/квм	A3	100	•		•	•	•	•	•			
глянец 250 г/кв м	A4	100	•		•	•	•	•				
глянец 250 г/кв м	A3	100	•		•	•	•	•				



