

RENZ® RW 360

D Kombinierte, Stanz- und Handbindemaschine
E combined, punch and binding machine
ESP Máquina combinada perforadora-encuadernadora
F Machine à relier et perforer combinée
CZ Kombinovaný děrovací a vázací přístroj
NL Pons- en inbindmachine
SK Kombinovaný dierovací a viazací prístroj
RUS Переплетчик

3:1

Teilung
pitch
paso
pas
dělení
steek
delenie
деление

Danke, dass Sie sich für ein RENZ-Produkt entschieden haben.

Thank you for having chosen a RENZ product.

Gracias por haber escogido un producto RENZ.

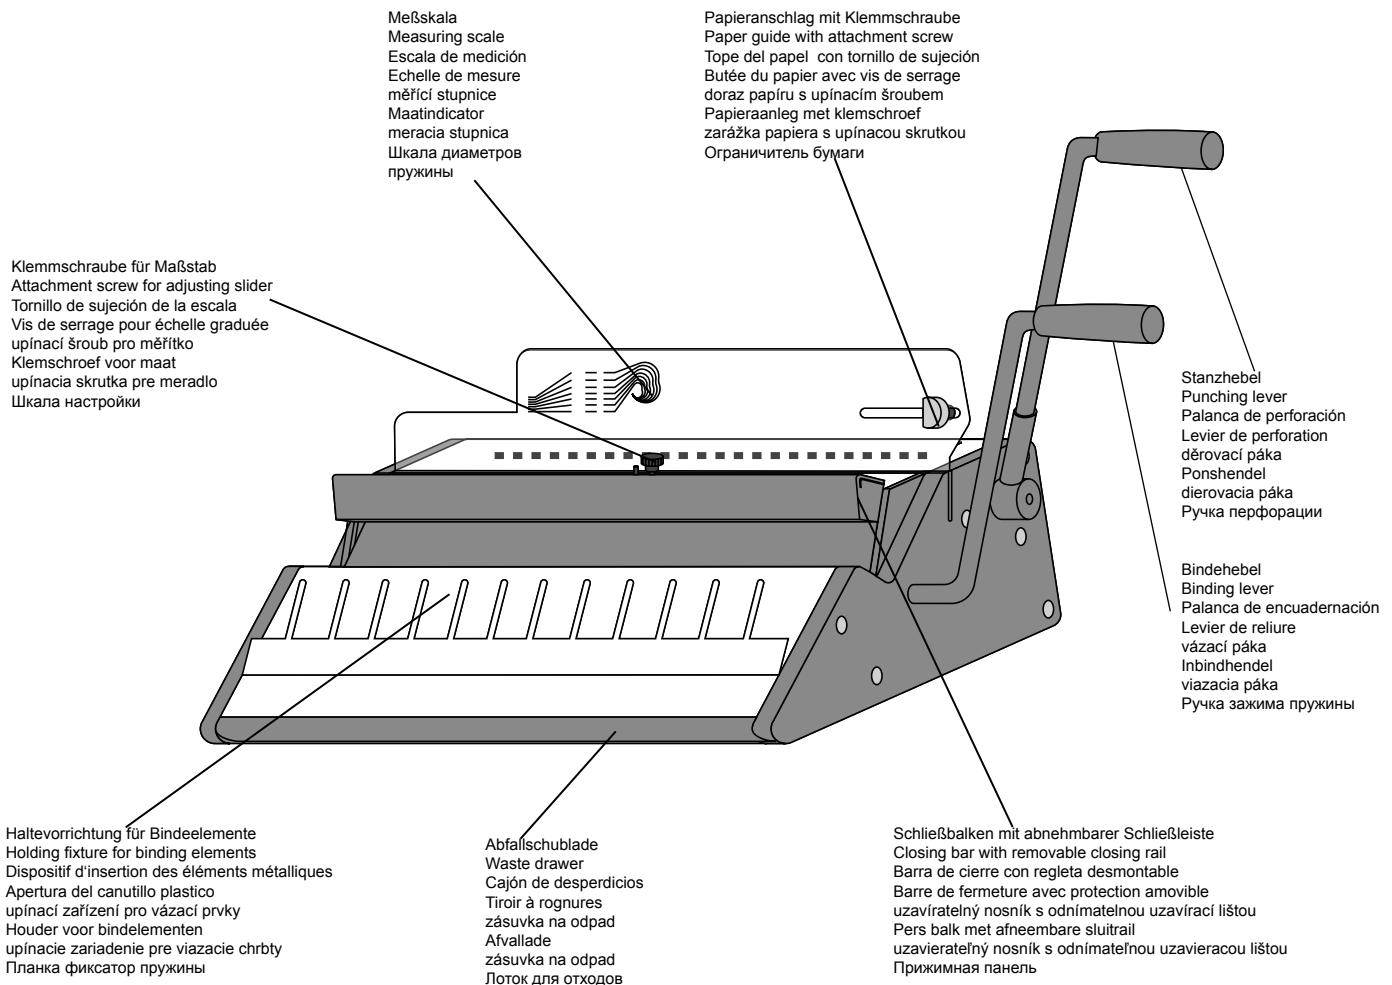
Merci d'avoir choisi un produit RENZ.

Děkujeme Vám, že jste se zvolili produkt značky RENZ.

Dank u wel, dat u voor een Renz product gekozen heeft.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok spoločnosti RENZ.

Спасибо, что выбрали этот продукт RENZ.

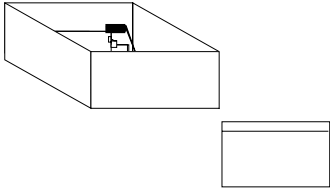
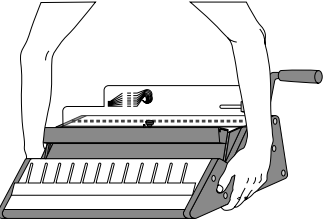
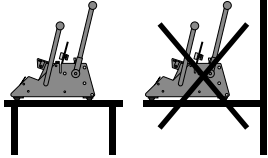


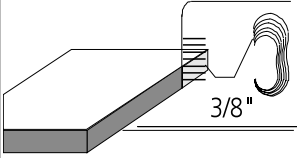
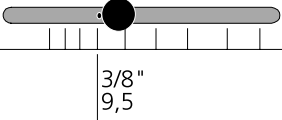
EINSATZ \ APPLICATION \ UTILIZACIÓN \ UTILISATION \ POUŽITÍ \ GEBRUIK \ POUŽITIE \ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

D	<p>Einsatzgebiet: Papier stanzen max. 22 Seiten 70-80 g/m Karton stanzen max. 1,5 mm Kunststoff-Folien stanzen max. 1 Seite á 0,3 mm max. Bindedicke 13,5 mm ca. 135 Blatt 70-80 g/m Keine anderen Materialien oder Metalle stanzen!</p>	<p>Vor dem ersten Einsatz: Einige Probestanzungen durchführen. Damit wird der Rostschutz von den Stanzstempeln entfernt. So oft wiederholen, bis Stanzlöcher ohne Flecken sind.</p>	<p>Empfindliche Möbeloberflächen schützen. Das Gerät steht auf weichen Kunststofffüßen. Manche Oberflächen können sich auf Dauer verfärben.</p>
E	<p>Field of application: Punching of paper max. 22 pages 70/80 g/m - 20 # stock Punching of card stock max. thickness: 1,5 mm Punching of plastic foil max. 1 page for 0,3 mm thickness max. binding thickness 13,5 mm (9/16") appr. 135 pages 70/80 g/m-20 # stock Do not punch any other material or metal!</p>	<p>Before first use: Punch scrap paper to clean the rust preventative from the punch dies.</p>	<p>Protect sensitive furniture surface. The machine stands on plastic feet. Some surface may become discoloured after time.</p>
ESP	<p>Áreas de utilización: Perforado de papel máx. 22 páginas de 70-80 g/m Perforado de cartón máx. 1,5 mm Perforado de hojas de plástico máx. 1 hoja de 0,3 mm Grosor máximo de encuadernación 13,5 mm Aprox. 135 hojas de 70-80 g/m No perforo ningún otro material o metal!</p>	<p>Antes de su primer uso: Hacer algunas perforaciones de prueba. De esta forma se limpian las cuchillas de perforación del aceite que tiene la máquina. Repetir la operación hasta que los punzones queden limpios.</p>	<p>Proteger las superficies delicadas. Algunas superficies pueden perder color con el tiempo.</p>
F	<p>Domaine d'utilisation: Perforation du papier : 22 feuilles maxi. 70 à 80 g/m Perforation du carton : épaisseur 1,5 mm maxi. Perforation de feuilles de plastique : 1 feuille de 0,3 mm. Épaisseur de reliaison maxi. 13,5 mm soit environ 135 feuilles de 70-80 g/m . Ne perforer aucune autre matière ou métal!</p>	<p>Avant la première utilisation: exécuter quelques perforations d'essai. Ainsi, la protection anti-rouille du poinçon sera enlevée. Recommander jusqu'à ce que le poinçon ne comporte plus de taches.</p>	<p>Protéger les supports de meuble fragiles. L'appareil se trouve sur des pieds en matière synthétique. Certains supports peuvent se décolorer avec le temps.</p>
CZ	<p>Použití: děrování papíru: max. 22 listů 70g - 80g/m² děrování kartonu: max. 1,5 mm děrování fólií: 1 list á 0,3 mm max. vázací tloušťka: 13,5 mm, ca 135 listů 70-80g/m² Neděrujte žádné jiné materiály nebo kovy!</p>	<p>Před prvním použitím: provedte zkušební děrování. Tímto se odstraní ochrana proti korozi na vysekávacích nožích. Opakujte tolikrát, dokud nebudou vysekané otvory bez zašpinění.</p>	<p>Doporučená ochrana nábytkových ploch přístroj stojí na měkkých plastových nohách, mnohé plochy mohou být po čase zbarveny</p>
NL	<p>Gebruik: Papier ponsen Max. 22 bladen 70-80 g/m² Karton ponsen :Max. 1,5 mm Kunststof folie ponsen Max. 1 blad á 0,3 mm Max. binddikte 13,5 mm Ca. 135 bladen 70-80 g/m² Geen andere materialen of metalen ponsen!</p>	<p>Voor het eerste gebruik: Enkele proefponssingen maken. Hiermee wordt de roestbescherming van de ponsmessen verwijderd. Herhalen tot dat de ponsgaten vlekvrij zijn.</p>	<p>Gevoelige meubelopervlakken beschermen. Het apparaat staat op zachte kunststofvoeten. Enkele oppervlakken kunnen op lange termijn verkleuren.</p>
SK	<p>Použitie: dierovanie papiera: max. 22 listov 70g - 80 g/m² dierovanie kartónu: max. 1,5 mm dierovanie fólie: 1 list á 0,3 mm max. hrúbka viazania: 13,5 mm, cca 135 listov 70-80g/m² Nedierujte žiadne iné materiály alebo kovy!</p>	<p>Pred prvým použitím: prevedte skúšobné dierovanie. Týmto sa odstráni ochrana proti korózii na výsekových nožoch. Opakujte toľkokrát, až budú vysekané otvory bez zašpinenia.</p>	<p>Pred prvým použitím: prevedte skúšobné dierovanie. Týmto sa odstráni ochrana proti korózii na výsekových nožoch. Opakujte toľkokrát, až budú vysekané otvory bez zašpinenia.</p>
RUS	<p>Перфорация: Перфорация бумаги макс. 30 листов (70 - 80 гр/м²) за один раз. Картонные (макс. толщ. 1,5 мм) и пластиковые (макс. толщ. 0,3 мм) обложки для переплета пробивать по одной. Не пытайтесь отперфорировать металл.</p>	<p>Перед первым использованием: Чтобы защитить аппарат от ржавчины, некоторые его детали смазаны машинным маслом. Перфорируйте черновики до тех пор, пока следы от масла перестанут оставаться. Только после этого приступайте к перфорации документов.</p>	<p>Защитите от стирания поверхность мебели. Машина стоит на пластмассовых ножках. Поверхность мебели может приобрести потертости через некоторое время.</p>

1

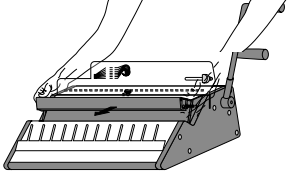
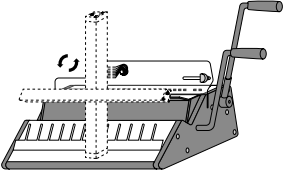
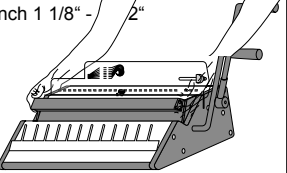
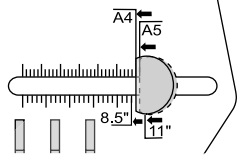
AUFSTELLEN UND ANSCHLIESSEN \ SETUP AND CONNECT \ COLOCACIÓN Y CONEXIÓN \ MISE EN PLACE \ SESTAVENÍ A ZAPOJENÍ \ PLAATSEN EN AANSLUITEN \ ZOSTAVENIE A ZAPOJENIE \ УСТАНОВКА

				
D	Schutzkartons entfernen. Lieferumfang prüfen: - kombinierte Stanz- und Bindemaschine - Bedienungsanleitung	Gerät aus dem Karton heben. Nicht am Bindehebel hochheben. Gewicht: 15 kg	Stabilen Standort wählen. Der Standort muß voll abgestützt sein. Vorstehende Arbeitsplatten sind ungeeignet.	
E	Remove protective packing and check contents of the box. You should have: - combined punch and binding machine - operating manual	Lift the machine out of the box. Do not lift using the binding lever. Weight: 15 kg	Choose a solid surface. Place the machine on a solid surface. Shelves are not recommended.	
ESP	Abra el embalaje quitando el cartón de protección y revise el contenido. Vd. debería tener: - encuadernadora combinada - instrucciones de uso	Saque la máquina del embalaje. No la levante por la palanca. Peso: 15 kg	Elija un emplazamiento estable. Instale la encuadernadora en un lugar de trabajo sólido y bien apoyado. No se recomienda colocarla sobre una estantería.	
F	Enlever les cartons de protection Vérifier le contenu: - la machine combinée pour perforation et reliure - le mode d'emploi	Sortir la machine du carton. Ne pas la soulever en tenant le levier de serrage. Poids: 15 kg	Choisir un emplacement stable. Les plans de travail en porte-à-faux ne conviennent pas.	
CZ	Odstraňte karton. Překontrolujte obsah balení: - kombinovaný děrovací a vázací přístroj - návod k použití	Vyndejte přístroj z krabice Nezvedejte vazač za vázací páku. Hmotnost: 15 kg	Zvolte stabilní pracovní plochu Pracovní plocha musí být plně podepřena, vyčnívající pracovní plochy nejsou vhodné	
NL	Verpakking verwijderen. Levering controleren: Pons- en inbindmachine Gebruiksaanwijzing	Apparaat uit doos tillen. Niet aan inbindhendel optillen. Gewicht: 15 kg	Stabiele ondergrond kiezen. De plek moet massief zijn, uit stekende arbeidsvlakken of losse planken zijn niet geschikt.	
SK	Odstráňte kartón. Prekontrolujte obsah balenia: - kombinovaný dierovací a viazací prístroj - návod na použitie	Vyberte prístroj zo škatule. Nezdvíhajte vizač za viazaci páku. Hmotnosť: 15 kg	Zvoľte stabilnú pracovnú plochu. Pracovná plocha musí byť kompletne podporená, vyčnievajúce pracovné plochy nie sú vhodné.	
RUS	Откройте упаковку и проверьте содержание коробки. В коробке должно быть: - переплетчик SRW 360 - инструкция по эксплуатации	Вытащите аппарат из коробки. Не поднимайте аппарат за ручку перфорации или ручку зажима пружины. Вес: 15 кг.	Всегда ставьте переплетчик на ровную устойчивую поверхность. Не рекомендуется использовать различного вида полки.	

			
D	<p>Durchmesser der Bindeelemente ermitteln. Buchblock auf die Kante neben der Maßskala legen. Durchmesser der Bindeelemente ablesen (z.B. 3/8").</p>	<p>Maßstab auf Durchmesser einstellen. Klemmschraube lösen, Maßstab ermitteln, Durchmesser einstellen, Klemmschrauben anziehen.</p>	
E	<p>Determination of the diameter. Put the back on the edge against the measuring scale. Read the diameter of the binding element (e.g. 3/8").</p>	<p>Scale for adjusting the diameter. Release attachment screw, determine scale, adjust diameter, tighten attachment screw.</p>	
ESP	<p>Determinación del diámetro. Colocar el bloque de hojas en la escala de medidas para saber el diámetro correcto del encuadernador. (p. ej. 3/8").</p>	<p>Escala para ajustar el diámetro. Desenroscar la rosca de ajuste, colocar en el diámetro correspondiente y apretar la rosca.</p>	
F	<p>Rechercher le diamètre des éléments de reliure. Mettre le livre non relié sur le bord, à côté de l'échelle graduée. Lire le diamètre des éléments de reliure (p. ex 3/8").</p>	<p>Régler un diamètre sur l'échelle graduée. Desserrer la vis de serrage. Régler le diamètre. Serrer la vis de serrage.</p>	
CZ	<p>Zjistěte průměr hřbetu. Blok papíru položte na hranu vedle měřítka a přečtěte průměr hřbetu (např. 3/8").</p>	<p>Nastavte měřítko průměru. Povolte šroub měřítka a nastavte průměr dle požadavku, šroub dotáhněte.</p>	
NL	<p>Diameter bepalen. De achterkant op de rand tegen de maatindicator leggen. Lees de diameter van het bindelement af (b.v. 3/8").</p>	<p>Maatvan de diameter instellen. Klem-schroef losmaken, maat instellen, diameter aanpassen, klem-schroef vastmaken.</p>	
SK	<p>Zistite priemer chrbta. Blok papiera položte na hranu vedľa meradla a prečítajte priemer chrbta (napr. 3/8").</p>	<p>Nastavte meradlo priemeru. Povoľte skrutku meradla a nastavte priemer podľa potreby, skrutku dotiahnite.</p>	
RUS	<p>Для получения качественного переплета выберите правильный диаметр пружины. Для этого используйте «Шкалу диаметров пружины», расположенную на прозрачной вертикальной панели</p>	<p>Фиксатор положения пружины установите на размер, соответствующий диаметру используемой пружины</p>	

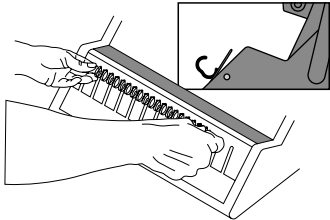
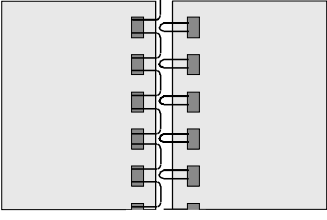
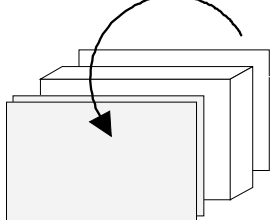
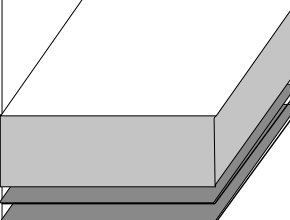
3

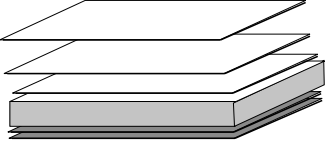
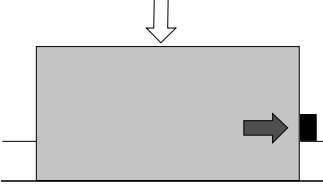
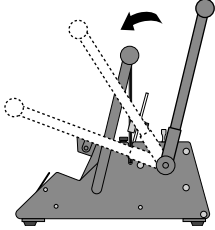
EINSTELLEN \ ADJUST \ RÉGLER \ AJUSTE \ NASTAVENÍ \ INSTELLEN \ NASTAVENIE \ УСТАНОВКА

<p>Ø mm 5,5 - 25,4 Ø inch 3/16" - 1"</p> 		<p>Ø mm 28,5 - 38 Ø inch 1 1/8" - 1 1/2"</p> 		
<p>D</p>	<p>Schließleiste aufsetzen oder abnehmen. Ø 5,5 - 25,4 mm (Ø 3/16" - 1") Druckknöpfe an beiden Seiten drücken und Schließleiste nach vorne aufsetzen oder abziehen.</p>	<p>Schließleiste entsprechend Ø drehen.</p>	<p>Schließleiste aufsetzen oder abnehmen. Ø 28,5 - 38 mm (Ø 1 1/8" - 1 1/2") Druckknöpfe an beiden Seiten drücken und Schließbalken nach vorne aufsetzen oder abziehen.</p>	<p>Papieranschlag auf entsprechendes Format einstellen. Feststellschraube an der Rückseite lösen, Anschlag verschieben, Feststellschraube anziehen.</p>
<p>E</p>	<p>Removal or installation of the closing rail. Ø 5,5 - 25,4 mm (Ø 3/16" - 1") Push buttons on both sides and pull rail or push back.</p>	<p>Turn the closing rail according to the Ø.</p>	<p>Removal or installation of the closing rail. Ø 28,5 - 38 mm (Ø 1 1/8" - 1 1/2") Push buttons on both sides and pull rail or push back.</p>	<p>Adjusting paper guide to the corresponding paper size. Release attachment screw on the rear, adjust paper guide and fasten attachment screw.</p>
<p>ESP</p>	<p>Superponga o retire la regleta de cierre. Ø 5,5 - 25,4 mm (Ø 3/16" - 1") Apretar los bottones en ambos lados y retire o superponga la regleta de cierre.</p>	<p>Girar la regleta de cierre correspondiente al Ø.</p>	<p>Superponga o retire la regleta de cierre. Ø 28,5 - 38 mm (Ø 1 1/8" - 1 1/2") Apretar los bottones en ambos lados y retire o superponga la regleta de cierre.</p>	<p>Ajustar el tope del papel al tamaño correspondiente Afloje el tornillo de sujeción, ajuste el tope de papel y aprete el tornillo.</p>
<p>F</p>	<p>Mettre ou ôter la barre de fermeture. Ø 5,5 - 25,4 mm (Ø 3/16" - 1"). Presser les boutons de pression sur les deux côtés et mettre ou ôter la barre de fermeture.</p>	<p>Tourner la barre der fermeture selon le Ø.</p>	<p>Mettre ou ôter la barre de fermeture. Ø 28,5 - 38 mm (Ø 1 1/8" - 1 1/2"). Presser les boutons de pression sur les deux côtés et mettre ou ôter la barre de fermeture.</p>	<p>Ajustage de la butée du papier selon le format du papier. Desserrer la vis de serrage à l'arrière, mettre la butée du papier et resserrer la vis de serrage.</p>
<p>CZ</p>	<p>Nasazení nebo odejmutí uzavírací lišty Ø5,5 - 25,4 mm (Ø3/16" - 1") Zmáčkněte oběma rukama tlačítka, lištu pak lze nasadit nebo odejmout</p>	<p>Uzavírací lištu otočte podle průměru</p>	<p>Nasazení nebo odejmutí uzavírací lišty Ø28,5 - 38 mm (Ø 1 1/8" - 1 1/2") Zmáčkněte oběma rukama tlačítka ze stran, lištu pak lze nasadit nebo odejmout.</p>	<p>Doraz nastavte podle formátu Stavěcí šroub povolte, nastavte podle potřeby a opět utáhněte</p>
<p>NL</p>	<p>Verwijder of installeersluitbalk. Ø 5,5 - 25,4 (Ø 3/16" - 1") Druk op knoppen aan beide kanten en trek balk terug of duw deze naar voren.</p>	<p>Draai sluitbalk volgens Ø</p>	<p>Verwijder of installeer sluitbalk. Ø 28,5 - 38 (Ø 1 1/8" - 1 1/2") Druk op knoppen aan beide kanten en trek balk terug of duw deze naar voren.</p>	<p>Papieraanleg op corresponderende formaat instellen. Schroef aan achterkant losmaken, aanleg verschuiven, schroef vastmaken.</p>
<p>SK</p>	<p>Nasadenie alebo odobratie uzavieracej lišty Ø 5,5 - 25,4 mm (Ø 3/16" - 1") Stlačte tlačidlá na oboch stranách, lišta sa dá potom nasadiť alebo odňať.</p>	<p>Uzavieraciu lištu otočte podľa priemeru.</p>	<p>Nasadenie alebo odobratie uzavieracej lišty Ø 28,5 - 38 mm (Ø 1 1/8" - 1 1/2") Stlačte tlačidlá na oboch stranách, lišta sa dá potom nasadiť alebo odňať.</p>	<p>Zarážku nastavte podľa formátu. Skrutku povolte, nastavte podľa potreby a opäť utiahnite.</p>
<p>RUS</p>	<p>Ø 5,5 - 25,4 мм, Ø дюймы 3/16" - 1" Для зажима пружины диаметром до 1 дюйма использовать стандартный зажим.</p>	<p>Для зажима пружины большего диаметра необходимо перевернуть зажимную планку</p>	<p>Ø 28,5 - 38 мм, Ø дюймы 1 1/8" - 1 1/2" Для зажима пружины большего диаметра необходимо перевернуть зажимную планку</p>	

4

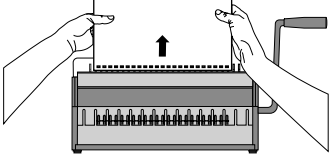
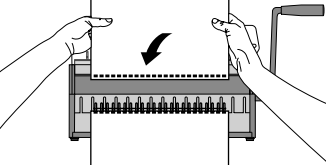
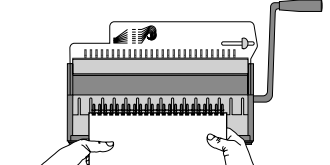
VORBEREITEN \ PREPARE \ PREPARACIÓN \ PRÉPARATION \ PŘÍPRAVA \ VOORBEREIDEN \ PRÍPRAVA \ ПОДГОТОВКА

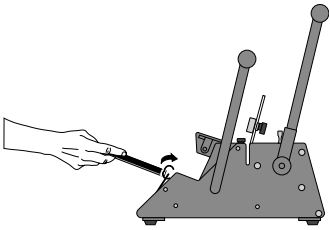
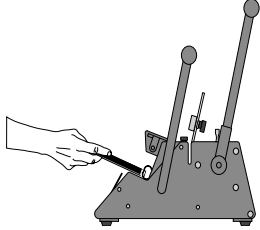
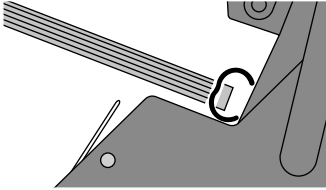
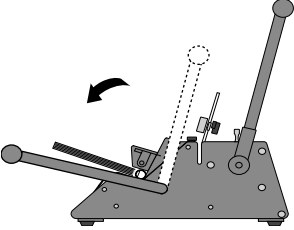
				
D	Bindeelement in die Haltevorrichtung schieben. Haltevorrichtung hält das Bindeelement fest, wenn gestanztes Papier eingekämmt wird.	Verschluss der Drahtkammbindung soll innen liegen. Kammverschluss muß innen liegen.	Buchblock aufstellen. Heft Rücken nach oben. Rückseite nach vorn klappen. Deckblatt und Rückseite liegen jetzt hintereinander.	Buchblock drehen. Deckblatt und Rückseite liegen unten. Seiten von oben abnehmen.
E	Push binding element in the holding fixture. Holding fixture holds binding element during insertion of the punched paper.	The seam of the closed binding element should be inside the book, not outside the covers.	Set the book upright, binding side to the top, place the back cover in front. The front cover should be behind the back cover.	Turn the book over, covers are underneath. Take pages from the top.
ESP	Colocar el encuadernador en el dispositivo de retención. Esta mantendrá sujeta el encuadernador para introducir al papel perforado.	El cierre del encuadernador debe quedar por dentro y no por fuera de las cubiertas.	Colocar el bloque con la parte a tallar hacia arriba, con la contraportada al principio. La portada debe estar detrás de la contraportada.	Colocar el bloque a encuadernar con las cubiertas hacia abajo. Tome las hojas por arriba.
F	Pousser la réglette de reliure sous la réglette de serrage. La réglette de serrage maintient l'élément de reliure quand le papier perforé est introduit dans le peigne.	La fermeture de la reliure en fil doit se trouver à l'intérieur. La fermeture à peigne doit se trouver à l'intérieur.	Répartir le livre non relié. Faire butter les feuilles vers le haut. Rabattre la couverture vers l'avant. Couverture et dos se trouvent maintenant l'un derrière l'autre.	Retourner le livre non relié. Couverture et dos se trouvent au-dessous. Retirer les feuilles par le haut.
CZ	Vložte hřbet do pomocného hřebene na přední straně stroje, ten usnadňuje vkládání vyděrovaných papírů.	Uzavřený hřbet by měl být schovaný uvnitř svazku.	Stoh setřeste, urovnejte, zadní desku překlopte směrem vpřed.	Následně stoh položte, přední fólie a zadní deska leží dole. Listy odebírejte ze shora.
NL	Bindelement in de houder schuiven. De houder houdt het bindelement vast tijdens invoer van het geponste papier.	De sluiting van het gesloten bindelement dient binnen het boek te liggen, niet buiten de omslagen.	Zet het boek rechtop, bindkant aan de bovenkant, achterkaf naar voren klappen. De voorkaf en achterkaf liggen op elkaar.	Draai het boek, voorkaf en achterkaf liggen onder, vellen van boven afnemen.
SK	Vložte viazací chrbát do pomocného hrebeňa na prednej strane stroja, ten chrbát upevní pri vkladaní vydierovaných papierov.	Uzáver viazacieho hrebeňaby mal byť skovaný vo vnútri zväzku.	Stoh papiera postavte, urovnajete, zadnú dosku preklopte smerom dopredu.	Následne stoh položte, predná fólia a zadná doska ležia dolu za sebou. Listy odoberajte zhora.
RUS	Закрепите пружину под планкой-фиксатором зубцами вверх. Планка-фиксатор будет держать пружину во время вставки отперфорированного блока.	Шов закрытой пружины должен быть внутри переплетаемого блока, а не снаружи.	Установите переплетаемый блок вертикально, перфорированной стороной вверх, задней обложкой спереди. Передняя обложка должна быть за задней.	Переверните переплетаемый блок обложками вниз.


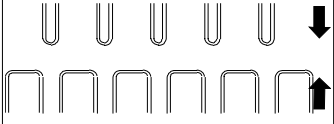
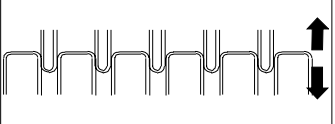
				
D	<p>max. 25 Seiten 80 g/m² dicke Buchblocks in Lagen stanzen. Empfohlene Stanzstärke 15 - 20 Blatt. Plastik und dickere Deckblätter nur einzeln stanzen.</p>	<p>Papierlage in Stanzschacht einführen und am Anschlag anstellen. Papier muß plan stehen, evtl. noch einmal ausrichten.</p>	<p>Stanzhebel nach vorn bis zum Anschlag drücken und wieder ganz zurückführen Maschine mit der anderen Hand halten.</p>	
E	<p>Punch max. 25 pages 80 g/m² Recomended punching: 15 – 20 pages. Punch plastics and thicker covers separately.</p>	<p>Insert paper into punching slot, slide the paper against the paper guide. Paper must stand evenly, if not align it again.</p>	<p>Press punching lever forward until it stops, then return to original position. Hold the machine with the other hand.</p>	
ESP	<p>Max. capacidad de perforación: 25 hojas de 80 gr./m² Es aconsejable perforar 15 - 20 hojas cada vez. Perfore el plástico y tapas gruesas por separado</p>	<p>Introduzca el bloque de papel en la cavidad de perforado y lévelo al tope El papel debe estar plano y debe alinearse de nuevo si fuera preciso</p>	<p>Presionar la palanca de perforar hacia adelante hasta el fin y devuélvala del todo hacia atrás. Sujete la máquina con la otra mano.</p>	
F	<p>Perforer des livres non reliés par paquets d'un maximum de 25 feuilles (80 g/m²). Ne perforer les couvertures en plastique et plus épaisses qu'à l'unité.</p>	<p>Introduire les paquets de papier dans le puits de perforation et mettre en place la butée. Le papier doit être à plat. Régler à nouveau éventuellement.</p>	<p>Appuyer sur le levier de perforation vers l'avant jusqu'à ce qu'il bute et ramener à fond en arrière. Maintenir la machine avec l'autre main.</p>	
CZ	<p>Pro pohodlné děrování vložte cca. 20 listů papíru, max. však 25 listů (80g/m²), nebo 25 listů (70g/m²) do děrovací štrbiny. Přední fólie, silnější krycí listy nebo desky děrujte jednotlivě.</p>	<p>Vložte papír, posuňte je až k dorazu. Papír musí přesně ležet, event. ho urovnejte ještě jednou.</p>	<p>Děrovací páku stlačte dopředu až k dorazu a potom zcela vraťte do zadní polohy, stroj přidržíte druhou rukou.</p>	
NL	<p>Pons maximaal 30 vel 80 g/m². Aanbevolen hoeveelheid: 15 -20 vellen. Pons plastic en dikkere kaffen per stuk.</p>	<p>Papier invoeren in ponsschacht, schuif papier tegen papieraanleg. Papier dient vlak te liggen, eventueel herpositioneren.</p>	<p>Ponshendel naar voren tot de aanleg drukken en terug naar uitgangspositie. Machine met andere hand vasthouden.</p>	
SK	<p>Pre pohodlné dierovanie vložte cca. 15 - 20 listov papiera, max. však 25 listov (80g/m²) do dierovacej štrbiny. Predné fólie, silnejšie krycie listy alebo dosky dierujte jednotlivito.</p>	<p>Vložte papiere, posuňte ich až k dorazu. Papier musí ležať presne, event. ho urovnajate ešte raz.</p>	<p>Dierovací páku stlačte dopredu až k dorazu a potom úplne vráťte do zadnej polohy, stroj pridržíte druhou rukou.</p>	
RUS	<p>Рекомендуемое количество перфорируемой за 1 раз бумаги 12-20 листов (70-80 г/м²). Максимальное количество 25 листов (70-80 г/м²). Картонные и пластиковые обложки перфорируйте по одной.</p>	<p>Опустите документ в отверстие для перфорации и выровняйте его относительно ограничителя бумаги по правому краю</p>	<p>Придерживая документ, опустите ручку перфорации. Затем верните ручку в исходное положение.</p>	

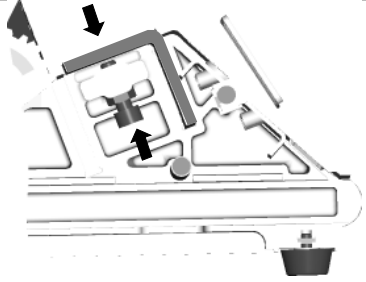
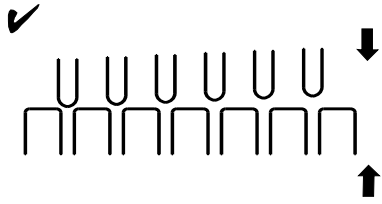
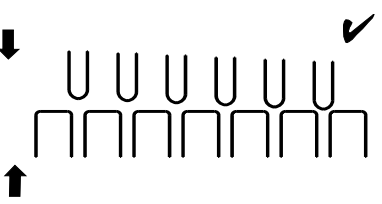
6

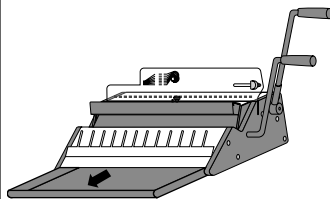
EINKÄMMEN \ INSERT \ INSERCIÓN \ INTRODUCTION \ NAVLEČENÍ \ INVOEREN \ VLOŽENIE \ ВВЕДЕНИЕ

				
D	Gestanztes Papier beidhändig entnehmen.	gleich in das Bindeelement einkämmen.	Bei dickeren Buchblocks Schritte 5 und 6 wiederholen, bis alle Seiten gestanzt sind.	
E	Remove punched paper from the punching slot.	Insert paper onto the binding element.	For thicker books, repeat steps 5 and 6 until all pages are punched.	
ESP	Tome el papel perforado con ambas manos.	e introdúzcalo en el elemento de encuadernación.	Para bloques de hojas de mayor grosor, repita las operaciones 5 y 6 hasta que todas las hojas estén perforadas.	
F	Enlever le papier perforé avec les deux mains.	Introduire immédiatement dans les peignes de l'élément de reliure.	Pour les livres non reliés épais, recommencer les opérations 5 et 6 jusqu'à ce que toutes les feuilles soient perforées.	
CZ	Vyděrovaný papír obouřučně odeberte.	Vložte do připraveného hřbetu.	Při silnějších blocích opakujte krok 5 a 6, dokud nebudou všechny strany proděravěné.	
NL	Geponst papier verwijderen.	direct in het bindelement invoeren.	Bij dikkere boeken, stap 5 en 6 herhalen totdat alle vellen geponst zijn.	
SK	Vydierovaný papier obojručne odoberte.	Vložte do pripraveneho viazacieho chrbtu.	Pri silnejších blokoch papiera opakujte krok 5 a 6, pokiaľ nebudú všetky strany predierované.	
RUS	Верните ручку в исходное положение и достаньте отперфорированный документ.	Вставьте листы вертикально в металлическую пружину. Начните с первой страницы блока.	Если в блоке более 15 листов, повторите операцию.	

				
D	Bindeelement von der Halteleiste herausheben, mit Buchblock entnehmen. Papier so anfassen, daß es nicht aus dem Bindeelement rutscht.	Bindeelement unter den Schließbalken schieben.	Bindeelement muß senkrecht an der Rückwand des Schließbalkens stehen. Öffnung des Bindeelements zeigt zur Rückwand.	Bindehebel bis zum Anschlag nach vorn drücken und wieder zurück-führen. Bei größerem Bindedurchmesser mehr Kraft einsetzen.
E	After the paper has been placed on the binding element, remove the paper with the element from the holding fixture. Hold the paper that it does not slide out of the binding element.	Put binding element under the closing bar.	Binding element must stand vertically at the back of the closing bar with opening of the binding element to the back.	Press binding lever forward until it stops and back again. For bigger diameters use more force.
ESP	Levante el elemento de encuadernación debajo del dispositivo y sáquelo con él bloque. Tome con las manos el papel de modo que no se deslice fuera del elemento de encuadernación.	Deslice el elemento de encuadernación debajo de la barra de cierre.	El elemento de encuadernación debe estar perpendicular respecto a la barra de cierre. La abertura del elemento de encuadernación mira hacia la cubierta posterior.	Presione la palanca de encuadernación hacia delante hasta el tope y devuélvala hacia atrás. A mayor diámetro de encuadernación, mayor fuerza se necesita.
F	Soulever l'élément de reliure sous la dispositif de serrage, l'enlever avec le livre non relié. Saisir le papier de façon telle qu'il ne glisse pas de l'élément de reliure.	Pousser l'élément de reliure sous la barre de fermeture.	L'élément de reliure doit se trouver verticalement contre la paroi arrière de la barre de fermeture. L'ouverture de l'élément de reliure est dirigé vers la paroi arrière.	Appuyer sur le levier de reliure jusqu'à ce qu'il butte et le ramener. Pour les gros diamètres de reliure, recourir à plusieurs opérations.
CZ	Opatrně vyjměte z pomocného hřebene hřbet s navlečenými vyděrovanými listy.	Vložte do uzavíracího mechanismu.	Hřbet musí být opřen o zadní stěnu uzavíracího prostoru (otevřená strana hřbetu musí směřovat k zadní stěně).	Vázací páku stlačte dopředu až k dorazu a potom zcela vraťte dozadní polohy. Při větším průměru hřbetu je potřeba vynaložit více síly.
NL	Til het boek uit de houder. Houd het papier zo vast dat het niet uit het bindelement glijdt.	Bindelement in de sluitbalk schuiven.	Bindelement moet loodrecht tegen de rugwand van de sluitbalk staan met de opening van het bindelement naar onderen.	Druk de inbindhendel naar voren en weer terug. Bij grotere diameters meer kracht gebruiken.
SK	Opatrne vyberte z pomocného hrebeňachrbát s navlečenými vydierovanými listami.	Chrbát vložte pod uzavierací nosník.	Chrbát musí byť opretý o zadnú stenu uzavieracieho priestoru (otvorená strana chrbta musí smerovať k zadnej stene).	Viazaciu páku stlačte dopredu až k dorazu a potom úplne vraťte do zadnej polohy. Pri väčšom priemeru chrbta je potrebné vynaložiť viac sily.
RUS	После того, как весь отперфорированный блок был вставлен в пружину, аккуратно извлеките его вместе с пружиной из планки-фиксатора.	Поместите сформированный блок в пространство под прижимной панелью.	Зубцы металлической пружины должны быть плотно прижаты к прижимной планке.	Придерживая пальцами пружину опустите ручку прижима, затем верните ее в исходное положение. При зажатии пружины больших диаметров необходимо прикладывать немного больше усилий.








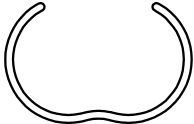
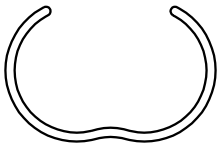
				
D	Bindung richtig!	Bindung zu offen: Schließbalken etwas tiefer einstellen. Klemmschraube lösen und etwas nach links schieben. Klemmschraube festziehen. Bindehebel noch einmal drücken.	Bindung zu eng: Schließbalken etwas höher einstellen. Klemmschraube lösen und etwas nach rechts schieben, Klemmschraube festziehen. Nächstes Exemplar richtig schließen.	
E	Proper bind!	Binding under closed: Adjust closing bar a little deeper. Release attachment screw and move it slightly to the left. Fix attachment screw. Press binding lever again.	Binding over closed: Adjust closing bar a little higher. Release attachment screw and move it slightly to the right. Fix attachment screw. Close next book.	
ESP	Unión correcta	Unión demasiado abierta: ajuste la barra de cierre algo más abajo. Afloje el tornillo de sujeción desplazándolo un poco hacia la izquierda. Apriételo. Presione de nuevo la palanca de encuadernación.	Unión demasiado estrecha. Ajuste algo más alta la barra de cierre. Afloje el tornillo de sujeción desplazándolo un poco hacia la derecha. Apriételo. Cierre correctamente el siguiente ejemplar.	
F	Reliure correcte !	Reliure trop ouverte: Régler la barre de fermeture un peu plus profond. Desserrer la vis de serrage et pousser un peu vers la gauche. Serrer la vis de serrage appuyer à nouveau sur le levier de reliure.	Reliure trop serrée: Régler la barre de fermeture un peu plus haut. Desserrer la vis de serrage et pousser un peu vers la droite. Serrer la vis de serrage. L'exemplaire suivant fermera convenablement.	
CZ	Správná vazba!	Vazba je otevřená – uzavírací lištu nastavte hlouběji (upevňovací šroub povolte a posuňte kousek vlevo, uzavření proveďte ještě jednou).	Vazba je úzká – uzavírací lištu nastavte výše (upevňovací šroub povolte a posuňte kousek vpravo).	
NL	Juist gebonden!	Binding te open: sluitbalken iets dieper instellen. Klemschroeven losser en iets naar links schuiven. Klemschroef weer vastmaken. Inbindhendel nogmaals drukken.	Binding te nauw: sluitbalken iets hoger instellen. Klemschroef losser en iets naar rechts schuiven. Klemschroef vastmaken. Volgende exemplaar correct sluiten.	
SK	Správná väzba!	Väzba je otvorená – uzavieraciu lištu nastavte hlbšie (upevňovaciu skrutku povolte a posuňte kúsok vľavo, uzavretie preveďte ešte raz).	Väzba je úzka – uzavieraciu lištu nastavte vyššie (upevňovaciu skrutku povolte a posuňte kúsok vpravo).	
RUS	Проверьте шов пружины	Пружина не плотно зажата: Попробуйте пружину ещё чуть-чуть. Переместите фиксатор положения пружины немного влево. Затяните фиксатор положения пружины. Попробуйте зажать пружину снова.	Шов пружины пережат: Пробуйте зажимать пружину чуть слабее. Переместите фиксатор положения пружины немного вправо. Затяните фиксатор положения пружины. Попробуйте зажать новую пружину.	

			
D	<p>Bindung ist nicht parallel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abfallschublade herausnehmen - Kontermutter lösen - Zylinderschraube unten rechts im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn drehen - Ist die Bindung jetzt parallel, Kontermutter wieder anziehen. 	<p>Bindung links richtig, rechts zu weit offen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontermutter lösen. - Zylinderschraube im Uhrzeigersinn drehen - die Auflageleiste verschiebt sich nach oben. - Kontermutter wieder anziehen. 	<p>Bindung rechts richtig, links zu weit offen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontermutter lösen. - Zylinderschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen - die Auflageleiste verschiebt sich nach unten. - Kontermutter wieder anziehen.
E	<p>Bind is not parallel.</p> <p>Remove the waste tray. Access the adjustment screw from underneath. The screw is on the right hand side of machine. After adjustment refit waste tray.</p>	<p>Left side OK, Right side open. Loosen lock nut. Turn screw in a clockwise direction. The support bar will move up. Tighten the lock nut. Check Bind is parallel.</p>	<p>Right side OK, Left side open. Loosen lock nut. Turn screw in an anti-clockwise direction. The support bar will move down. Tighten the lock nut. Check Bind is parallel.</p>
ESP	<p>La encuadernación no está paralela</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sacar el cajón de desperdicios. - Aflojar la tuerca. - Girar el tornillo de cabeza cilíndrica que se encuentra abajo a la derecha en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario a las agujas del reloj – la regleta de apoyo se mueve hacia arriba. - Si ahora la encuadernación está paralela puede apretar la tuerca nuevamente. 	<p>La encuadernación encaja bien a la izquierda, a la derecha está demasiado abierta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aflojar la tuerca. - Girar el tornillo de cabeza cilíndrica en el sentido de las agujas del reloj la regleta de apoyo se mueve hacia arriba. - Apretar la tuerca nuevamente. 	<p>La encuadernación encaja bien a la derecha, a la izquierda está demasiado abierta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aflojar la tuerca. - Girar el tornillo de cabeza cilíndrica en sentido contrario a las agujas del reloj la regleta de apoyo se mueve hacia abajo. - Apretar la tuerca nuevamente.
F	<p>Reliure non parallèle Retirer le tiroir à confettis Desserrer le contre écrou vis BTR du bas à droite dans le sens des aiguilles d'une montre.</p> <p>La reliure est parallèle , resserrer le contre écrou.</p>	<p>Reliure côté gauche correct .Côté droit trop ouvert . Desserrer le contre écrou En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre la vis BTR la barre d'appui se déplace vert le haut . Resserrer le contre écrou</p>	<p>Reliure côté droit correct. Côté gauche trop ouvert Desserrer le contre écrou En tournant la vis BTR dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la barre d'appui se déplace vers le bas. Resserrer le contre écrou</p>
CZ	<p>Vazba není rovnoběžná</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vytáhnout zásuvku pro odpad - Povolit pojistnou matici. - Otáčet šroubem s válcovou hlavou dole vpravo ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. - Pokud je nyní vazba rovnoběžná, znovu utáhnout pojistnou matici. 	<p>Vazba vlevo je správná, vpravo je příliš otevřená:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povolit pojistnou matici. - Otáčet šroubem s válcovou hlavou ve směru hodinových ručiček - oporná lišta se posune nahoru. - Znovu utáhnout pojistnou matici. 	<p>Vazba vpravo je správná, vlevo je příliš otevřená:-Povolit pojistnou matici.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otáčet šroubem s válcovou hlavou proti směru hodinových ručiček - oporná lišta se posune dolů. - Znovu utáhnout pojistnou matici.
NL	<p>Binding is niet parallel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afvallade uit de machine nemen. - Contraeroer los draaien - Inbusschroef, beneden rechts, met de klok mee c.q. tegen de klok in draaien. - Als de binding paralel is, de contraeroer weer vast draaien 	<p>.Binding links goed, rechts te ver open: - Contraeroer los draaien. - Inbusschroef met de klok mee draaien - de opleglijst ver stelt zich naar boven. - Contraeroer weer vast draaien.</p>	<p>Binding rechts goed, links te ver open: - Contraeroer los draaien - Inbusschroef tegen de klok in draaien. - de opleglijst ver stelt zich naar beneden. - Contraeroer weer vast draaien</p>
SK	<p>Vázba nie je rovnoběžná</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vytiahnuť zásuvku pre odpad - Povolit poistnú maticu. - Otáčať skrutkou s valcovou hlavou dole vpravo v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek. - Ak je teraz väzba rovnobežná, znova utiahnuť poistnú maticu. 	<p>Vázba vľavo je správna, vpravo je príliš otvorená:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povolit poistnú maticu. - Otáčať skrutkou s valcovou hlavou v smere hodinových ručičiek - oporná lišta sa posunie nahoru.-Znovu utiahnuť poistnú maticu. 	<p>Vázba vpravo je správna, vľavo je príliš otvorená:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Povolit poistnú maticu. - Otáčať skrutkou s valcovou hlavou proti smeru hodinových ručičiek - oporná lišta sa posunie dolú. - Znovu utiahnuť poistnú maticu.
RUS	<p>Неровный зажим:</p> <p>Расположение винта регулировки ровного зажима:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вынуть лоток для отходов - ослабить контргайку - вращать винт (внизу с права) по направлению или против направления часовой стрелки для настройки ровного зажима - затянуть контргайку 	<p>Левая сторона пружины зажата. Правая сторона зажата не до конца:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ослабить контргайку - вращать винт по часовой стрелке - планка сместится вверх - затянуть контргайку 	<p>Правая сторона пружины зажата. Левая сторона зажата не до конца:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ослабить контргайку - вращать винт против часовой стрелки - планка сместится вниз - затянуть контргайку




D	Reinigung: Mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel verwenden, Aufdrucke können sich lösen.	Schublade regelmäßig leeren. Schublade herausziehen und Papierabfall ausschütten.
E	Cleaning Wipe with a dry or slightly moist cloth. Do not use solvents, stickers may detach.	Empty drawer from time to time. Pull out drawer and empty out the papersavings.
ESP	Limpieza: Limpie con un paño seco o poco humedecido. No utilice disolventes.	Vaciar la bandeja del desperdicio del papel periódicamente.
F	Nettoyage: Essuyer avec un chiffon sec ou peu humide. Ne pas utiliser de solvant.	Vider le tiroir régulièrement. Sortir le tiroir et jeter les rognures de papier.
CZ	Čištění : Otřete suchou nebo mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla.	Zásuvku na odpad vysypávejte pravidelně. Vytáhněte ji, vysypte papírový odpad a vraťte na původní místo.
NL	Reiniging: Veeg met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen, kunnen afdrukken worden opgelost.	Afvallade regelmatig legen. Afvallade uittrekken en papierafval weggooien.
SK	Čistenie Čistite len suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá.	Zásuvku na odpad vysypávajte pravidelne. Vytiahnite ju, vysypte papierový odpad a vráťte na pôvodné miesto.
RUS	Протирайте переплетчик только мягкими салфетками Не применяйте для чистки абразивные чистящие средства.	Своевременно очищайте лоток для отходов.

Länge x Breite x Höhe Length x Width x Height Longitud x Ancho x Altura Longueur, largeur, hauteur Délka x šířka x výška Lengte x breedte x hoogte Dĺžka x šírka x výška Габариты	58 x 33 x 15 cm / (22,8 x 13 x 5,9")
Gewicht Weight Peso Poids Hmotnost Gewicht Hmotnosť Бес	15 kg
Stanzstempel einzeln ausschaltbar Disengageable punch pins Punzones desembragables Poinçons de perf. débrayables Vysouvací nože Ponsstempels apart uit schakelbaar Vysúvacie nože Отключающиеся ножи	nein no no non ne niet ne пет
Stanzstärke Punching thickness Espesor de perforación Epaisseur de perforation Tloušťka děrování Ponsdikte Hrúbka dierovania Перфорация	bis zu 2.5 mm / 25 Blatt* up to 2.5 mm / 25 sheets* hasta 2.5 mm / 25 hojas* jusqu'à 2.5 mm / 25 feuilles * Až 2.5 mm / 25 listů* Max. 2.5 mm / 25 vellen* Až 2.5 mm / 25 listov до 2.5 мм / 25 листов
verstellbarer Randabstand adjustable margin control Distancia al margen variable Marge de perforation réglable Nastavitelná vzdálenost okrajů Verstelbare randafstand Nastavitelná vzdialenosť okrajov Регулируемое расстояние края	✓
max. Blockstärke Max. binding thickness Espesor máx. del bloque Capacité de reliure Max. tloušťka Max. binddikte Max. hrúbka Толщина переплетаемого блока	13,5 mm / 135 Blatt 13,5 mm (9/16") / 135 sheets* hasta 13,5 mm / 135 hojas* jusqu'à 13,5 mm / 135 feuilles* 13.5 mm / 135 listů 13.5 mm (9/16") / 135bladen* 13.5 mm / 135 listov 13.5 mm / 135 листов
verarbeitbare ø ø of the wire elements ø mecanizables ø des éléments métalliques Zpracovatelný ø Verwerkbare Ø Spracovatelný ø Ø пружин	3/16" - 5/8" (5,5 - 16,0 mm)
max. Bindebreite Max. binding width Ancho máx. de encuadernación Largeur de travail Max. vázací šířka Max. bindbreedte Max. viazacia šírka Максимальный прижим	↑ 360 mm (14,2")
Anzahl Stanzstempel Number of punch pins Número de punzones Nombre de poinçons Počet vysekávacích noží Aantal ponsmessen Počet výsekových nožov Количество ножей	34
Schlaufenanzahl/Loops Number of loops Número de anillas/loops Boucles pour formats Počet smyček Aantal lussen (loops) Počet slučiek Количество отверстий	A4 = 34 A5 = 24 11" = 32 8,5" = 25

3:1 
3/16" 5,5 mm 
1/4" 6,9 mm 
5/16" 8,0 mm 
3/8" 9,5 mm 
7/16" 11,0 mm 
1/2" 12,7 mm 
9/16" 14,3 mm 
5/8" 16,0 mm 

Bindelänge Binding length Longitud de encuadernación Longuer à relier	Loops Loops Anillas Anneaux	Bindelänge Binding length Longitud de encuadernación Longuer à relier	Loops Loops Anillas Anneaux
63 mm	7	210 mm	24 A5
76 mm	8	216 mm	25 8,5"
89 mm	10	229 mm	27
102 mm	11	241 mm	28
114 mm	13	254 mm	30
127 mm	14	267 mm	31 11"
140 mm	16	280 mm	32
152 mm	17	297 mm	34 A4
165 mm	19		
178 mm	21		
190 mm	22		

für ca. Blätter* maximum sheets* No. aprox. de hojas* No. approx. de feuilles*	Ø mm	 Zoll Inch Pulgadas Pouce
*70-80 g/m² / 20# stock		
30	5.5	3/16"
45	6.9	1/4"
60	8,0	5/16"
75	9,5	3/8"
90	11,0	7/16"
105	12,7	1/2"
120	14,3	9/16"
135	16,0	5/8"

EG-Konformitäts-Erklärung im Sinne der EG-Richtlinien
EC conformity declaration according to the EC guidelines
Declaración de conformidad de la UE de acuerdo con las directivas comunitarias
Déclaration de conformité EG selon les directives EG
Prohlášení o shodě s předpisy ES v duchu směrnic ES
EG-conformiteitsverklaring volgens EG-richtlijnen
Vyhlasenie o zhode ES v zmysle smerníc ES
Декларация соответствия согласно требованиям ЕС

für Maschinen 2006/42/EG, Anhang II
for machines 2006/42/EG, appendix II
por maquinas 2006/42/EG, anexo II
pour machines 2006/42/EG, appendice II
pro Strojní zařízení 2006/42/ES, Příloha II
voor Apparaten 2006/42/EG Bijlage II
pre Prístroje 2006/42/ES, Príloha II
для Оборудования 2006/42/ЕС, Приложение II

Die Anlage bzw. Maschine, / The construction of the machine, / La construcción de la máquina, / La construction de la machine, / Strojní zařízení resp. Stroj, / De constructie van de machine, / Zariadenie resp. prístroj, / Оборудование ,
Fabrikat : / Model : / Producto: / Modèle : / Model : / Model: / Produkt: / Наименование:

Handstanz-und Bindemaschine / manual punch and binding machine / Máquina combinada perforadora-encuadernadora / Machine combinée pour perforation et reliure manuelle / děrovací a vázací přístroj / manuele handstans/pons en sliuimachin / dierovací a viazací prístroj / Переплетчик

Typ / Type / Tipo / Type / Тури / Type / Тур / Модель : RENZ RW 360

wurde entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit den o.g. EG-Richtlinien, in alleiniger Verantwortung von: / was developed, constructed and produced in accordance with the EG guidelines and with the sole responsibility of: / ha sido diseñada, construida y fabricada de conformidad con las antes citadas directivas comunitarias, bajo la exclusiva responsabilidad de:/ a été développée, construite et produite conformément aux directives et avec la seule responsabilité de :/ Byl vyvinut, zkonstruován a vyroben v souladu se shora uvedenými směrnici ES jediným odpovědným subjektem / Is ontwikkeld, gebouwd en geproduceerd in overeenstemming met de EG-richtlijnen en op enige verantwoordelijkheid van: / Bol vyvinutý, navrhnutý a vyrobený v zhode s vyššie uvedenými smernicami ES s priamou zodpovednosťou: / Было спроектировано и произведено в соответствии с руководящими принципами ЕС исключительной ответственностью:

Firma / Company / Empresa / Société / Firmou / Firma / Spoločnosti / фирма:
Chr. Renz GmbH, 73540 Heubach / Germany

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt: / The following harmonized specifications were applied: / Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: / Se han aplicado las siguientes normas armonizadas: / Uplatněné harmonizované normy / De volgende harmoniserende specificaties zijn toegepast: / Nasledujúci harmonizovaných noriem boli uplatnené: / Были применены следующие согласованные технические требования:

EN ISO 12100: 2010

Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen
 Security of machines, units and systems
 Sécurité des machines, unités et système
 Seguridad de máquinas, instalaciones y equipos
 Bezpečnost strojních zařízení, vybavení a zařízení
 Veiligheid van machines, apparaten en toestellen
 Bezpečnosť strojných zariadení, vybavenia a zariadení
 Безопасность машин, устройств и систем

-Eine Technische Dokumentation ist vollständig vorhanden.

Die entsprechende Betriebsanleitung liegt in folgenden europäischen Sprachen vor:

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Tschechisch, Holländisch, Slowakisch, Russisch

-A complete technical documentation as well as the relevant manual are available in the European languages:

German, English, French, Spanish, Czech, Dutch, Slovak, Russian

-Se dispone de una documentación técnica completa y de las instrucciones de servicio pertenecientes a la máquina en los siguientes idiomas europeos:

Alemán, Inglés, Francés, Español, Checo, Holandés, Eslovaco, Ruso

-Une documentation complète technique ainsi que la notice d'utilisation sont disponibles dans les langages européens allemand, anglais, français, espagnol, tchèque, néerlandais, slovaque, russe

-Existuje príslušná kompletná technická dokumentace. Návod k obsluze existuje v těchto evropských jazycích:

němčina, angličtina, francouzština, španělština, čeština, holandština, slovenština, ruština

-Een technische documentatie is volledig aanwezig.

De gebruiksaanwijzing is in de volgende Europese talen aanwezig:

Duits, Engels, Frans, Spaans, Tsjechisch, Nederlands, Slowaaks, Russisch

-Technická dokumentácia je k dispozícii

Zodpovedajúce návod na použitie je k dispozícii v nasledujúcich európskych jazykoch:

nemčina, angličtina, francúzština, španielčina, čeština, holandčina, slovenčina, ruština /

-Полная техническая документация так же как соответствующая инструкция доступна.

на европейских языках:

Немецком, Английском, Французском, Испанском, Чешском, Словацком, Голландском, Русском

Heubach, 01. 04. 2012



General Manager
 Director
 Gerente
 Gérant
 Generální ředitel
 Algemeen Directeur
 generálny riaditeľ
 Генеральный менеджер